


EXAMPLE A



Every morning at 6:00 and afternoon at 6:00 for watering 10 minutes:
The first day at 6:00am or 6:00pm, turn the dot of frequency knob to 12 and the dot of run time knob to 10.
After 12 hours, the water timer will automatically be on and supply water.
10 minutes later, it will automatically be off. Every day at the same time at 6:00am and 6:00pm your ground can have water for 10 minutes

EXAMPLE B



Every morning at 7:00am, for watering 20 minutes: The first day at 7:00am, turn the dot of frequency knob to 24 and the dot of run time knob to 20. The next day at 7:00am the water timer will automatically be on and supply water. 20 minutes later, it will automatically be off. Every day at the same time at 7:00am, your ground can have water for 20 minutes.

➔ **Note:** The first watering is always after the time that we set, (e.g., 5 hours, 10 hours, 24 hours, etc.)

TECHNICAL DATA

FREQUENCY
(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 hours or 1 week)

RUN TIME
(1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, or 120 minutes)

SET UP DATE & TIME	FREQUENCY	RUN TIME
	:	
	:	
	:	


USE WITH COLD WATER ONLY

WATER PRESSURE: MAX. 150 PSI (10 BAR)
TEMPERATURE: MAX. 60°C


LOW BATTERY INDICATOR
The LOW BATTERY INDICATOR LIGHT flashes continuously while the batteries still have sufficient power to operate the timer. When the battery power is low the low battery indicator will remain on and the valve will be shut off. The light will go out when the battery is completely flat.

TROUBLE - SHOOTING GUIDE

- If the water can't come out, please check the following:
1. The faucet / tap should be turned on.
 2. Make sure your batteries are in good condition.
 3. Check the dot of frequency and run time if they are the same as your record.
 4. Frequency time must be longer than run time.
 5. If the timer still doesn't work, please contact with the store from which you bought it.

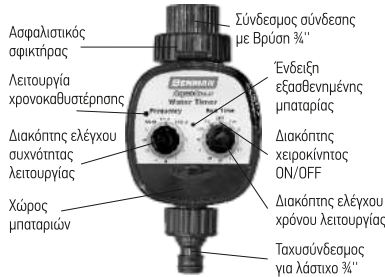

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α



Κάθε πρωί στις 6:00 και απόγευμα στις 6:00 με διάρκεια 10 λεπτά:
Την πρώτη ημέρα στις 6:00πμ ή στις 6:00μμ, γυρίστε τον διακόπτη συχνότητας στο 12 και τον διακόπτη διάρκειας στο 10.
Μετά από 12 ώρες, ο προγραμματιστής θα ξεκινήσει αυτόματα και θα τρέξει το νερό.
Μετά από 10 λεπτά θα σταματήσει αυτόματα. Κάθε μέρα την ίδια ώρα στις 6:00πμ και 6:00μμ θα ποτίζει για 10 λεπτά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β



Κάθε πρωί στις 7:00πμ με διάρκεια 20 λεπτά:
Την πρώτη ημέρα στις 7:00πμ, γυρίστε τον διακόπτη συχνότητας στο 24 και τον διακόπτη διάρκειας στο 20. **Την επόμενη ημέρα** στις 7:00πμ, ο προγραμματιστής θα ξεκινήσει αυτόματα και θα τρέξει το νερό. Μετά από 20 λεπτά θα σταματήσει αυτόματα. Κάθε μέρα την ίδια ώρα στις 7:00πμ θα ποτίζει για 20 λεπτά.

➔ **Σημείωση:** Το πρώτο πότισμα γίνεται πάντα μετά την πάροδο του χρόνου που έχουμε θέσει, (π.χ. 5 ώρες, 10 ώρες, 24 ώρες κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ώρες ή 1 εβδομάδα)

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, ή 120 λεπτά)

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	:	
	:	
	:	

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ: ΜΕΓΙΣΤΟ 150PSI (10 BAR)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΜΕΓΙΣΤΗ 60°C

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το λαμπάκι της ένδειξης ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ αναβοσβήνει συνέχεια όταν οι μπαταρίες έχουν αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει ο χρονοδιακόπτης. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή τότε το λαμπάκι μένει αναμμένο και η βαλβίδα θα κλείσει. Το λαμπάκι θα σβήσει όταν η μπαταρία εξασθενήσει εντελώς.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Εάν το νερό δεν βγαίνει, παρακαλώ ελέγξτε τα εξής:
1. Εάν η βρύση είναι ανοικτή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση.
 3. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης της συχνότητας και ο διακόπτης του χρόνου λειτουργίας είναι ίδιοι με αυτούς που σημειώσατε.
 4. Ο χρόνος της συχνότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο της διάρκειας.
 5. Εάν ο προγραμματιστής εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε.

INSTALLATION

1. Open the battery compartment and insert two new 1.5V alkaline batteries
2. After installing the batteries, test the unit by turning the run time knob from the OFF position, to the ON position. You should hear the sound of the motor within 30 seconds.
3. If you do not hear the sound of the motor, check the batteries and make sure they are installed correctly.
4. Hold the unit steady. Loosen the locking collar until the inner black collar is loose. Screw the black collar on to the faucet/tap until it is tight, then tighten the locking collar, turn on the faucet/tap. Do not use a wrench or pliers.
5. Turn the knob and set up the frequency time and the run time.
6. Record your set up date and time. Frequency and run time condition in your notebook for future reference.
7. At any time you can use the manual "ON/OFF" function. But remember, when finished, the run time must be turned back to step no.5 as your original set up time.
- 8. Ensure cover remains screwed firmly onto water timer.**

TIME DELAY FEATURE

You can delay your watering start time using the time delay feature. Use the point of the pen to depress the button for each hour you want to delay watering. You can delay watering in 1 hourly intervals only, up to a maximum of 12 hours. So to delay watering for 3 hours, depress the time delay button 3 times.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ανοίξτε το καπάκι του χώρου για τις μπαταρίες και τοποθετήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AAA.
2. Αφού εγκαταστήσετε τις μπαταρίες, ελέγξτε τον προγραμματιστή γυρνώντας τον διακόπτη από την θέση OFF στην θέση ON. Θα πρέπει να ακούσετε το μοτέρ να δουλεύει εντός 30 δευτερολέπτων.
3. Εάν δεν ακούσετε το μοτέρ να δουλεύει ελέγξτε τις μπαταρίες και σιγουρευτείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
4. Κρατήστε σταθερά τον προγραμματιστή. Χαλαρώστε τον ασφαλιστικό σφικτήρα έως ότου ο εσωτερικός μαύρος σφικτήρας είναι ελεύθερος. Βιδώστε τα μαύρο σφικτήρα στην βρύση έως ότου σφίξει γερά και στην συνέχεια βιδώνετε το ασφαλιστικό σφικτήρα και ανοίγете την βρύση. Μην χρησιμοποιήσετε κλειδιά, ταιμπίδες και παρόμοια εργαλεία.

➔ **Σημείωση:** Το πρώτο πότισμα γίνεται πάντα μετά την πάροδο του χρόνου που έχουμε θέσει, (π.χ. 5 ώρες, 10 ώρες, 24 ώρες κ.τ.λ.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να καθυστερήσετε τον χρόνο έναρξης του ποτίσματος με την χρήση της χρονοκαθυστερήσης. Χρησιμοποιείτε την μύτη από ένα μολύβι για να πιέσετε το κουμπί, με κάθε πίεση να αντιστοιχεί σε μία ώρα καθυστέρησης. Μπορείτε να καθυστερήσετε το πότισμα μόνο σε διαστήματα της 1 ώρας, μέχρι το πολύ 12 ώρες. Έτσι για να καθυστερήσετε το πότισμα 3 ώρες θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί 3 φορές.